

GlasTec® Schiebefenster


Endmontage Schiebefensterbeschlag

Domoform GlasTec® Schiebefenster sind besonders leichtgängig und formschön. Die wartungsfreien Kugellager gewährleisten dauerhaft Funktionalität und Freude am Element. Sie sind ideal zur Waren-, Essens-, oder Medikamentenausgabe am Empfang oder in Arztpraxen.


Die korrekte Montage gewährleistet die sichere und problemlose Handhabung der Elemente. Domoform GlasTec® Schiebefenster werden in vormontierter Ausführung geliefert und vor Ort komplettiert.

1. Montage des umlaufenden Rahmens in der Stahlzarge



Das Alu-Grundprofil ist fertig zugeschnitten und im Zargenfalz sowohl bei ein- als auch zweischaligen Elementen montiert. Bei zweischaligen Elementen zur nachträglichen Montage muss das Grundprofil zur Zargenmontage demontiert werden. Hierzu werden die Teile gekennzeichnet und die Schrauben im Profil gelöst. Nach der Zargenmontage werden die Profile an selber Position wieder in der Zarge verschraubt.

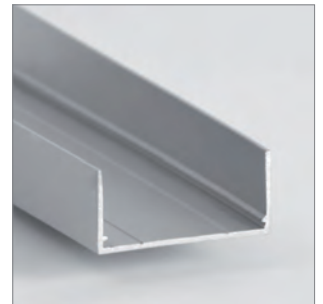


In den unteren Teil des Grundprofils wird das mitgelieferte Laufschienenprofil eingelegt.

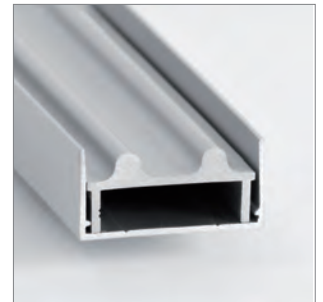

Die senkrechten Profile links und rechts der Öffnung werden jeweils mit einem der Dämpfungsprofile bestückt. Hierzu wird das Profil einseitig in die Haltenut geschoben und anschließend auf der gegenüberliegenden Seite eingeklippt.

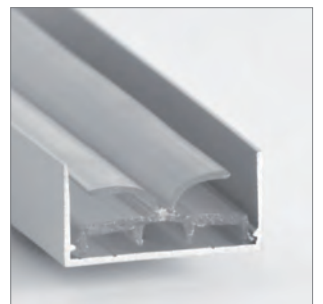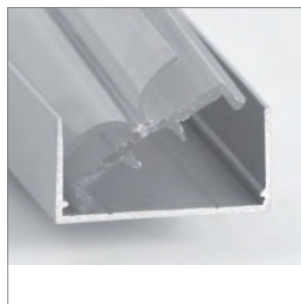

Das Kopfprofil wird mit einem Führungsprofil für die Glasscheiben versehen. Dieses wird mittels selbstschneidenden Schrauben in dem Grundprofil befestigt.

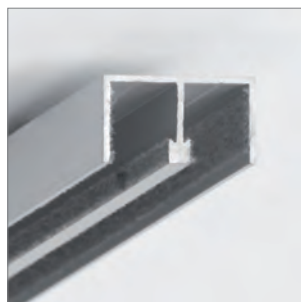

Die Montage der Profile an der Stahlzarge ist damit abgeschlossen.

2. Montage der Glasscheiben


Die Laufschuhprofile des Schiebebeschlags sind werkseitig bereits mit den erforderlichen Laufwerksrollen bestückt.



Endkappen bzw. Laufschuhgriff in das Laufschienenprofil einsetzen und mittels der Madenschraube von unten gegen das Herausrutschen sichern.



Anschließend schieben Sie das Einschubprofil auf die vorgesehene Glasscheibe. Das Einschubprofil wird mit Übermaß geliefert und sollte beidseitig bei der Montage überstehen. Es ist darauf zu achten, dass das Einschubprofil nicht gedehnt wird.

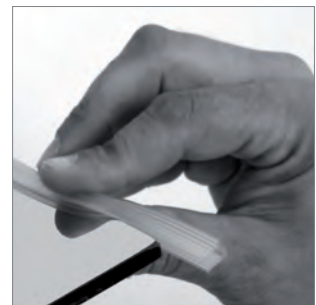

Anschließend wird das Laufschienenprofil auf die Glasscheibe mit dem Einschubprofil aufgesteckt. Zur leichteren Montage kann die Oberfläche vorsichtig mit einer Lösung aus Spülmittel und Wasser benetzt werden. Überstände des Einschubprofils sind nach der Montage mittels eines scharfen Messers abzuschneiden.



Die Montage der Scheiben im Laufschuh ist damit abgeschlossen.

3. Einsetzen der Glasscheibe

Die komplette Glasscheibe mit Laufschuh wird nun in das Führungsprofil am Kopfstück der Zarge eingeschoben und anschließend auf die Laufschiene im unteren Teil des Rahmen eingeschwenkt. Zur problemlosen Montage beginnen Sie bitte mit der von sich aus gesehen hinteren Scheibe.
Verfahren Sie in der gleichen Art mit der zweiten Scheibe und prüfen Sie die Funktionalität der schiebbaren Gläser.

Die Montage von Elementen ohne Schließzylinder ist damit abgeschlossen.



Bei der Ausführung mit Schließzylinder ist darauf zu achten, dass Zylinder und Schließbloch der eingesetzten Scheiben gegenüberliegen, sodass der Riegel in die Öffnung greift.




Bei einseitigen Verglasungen muss der Schließzylinder generell zu der, der Leibung abgekehrten Seite zeigen.



4.1 Montage Zubehör - Anschlagdämpfer

In der oberen Führungsschiene kann optional die kombinierte Aushängesicherung mit Anschlagdämpfer montiert werden. Bei verschließbaren Elementen ist dies zwingend erforderlich, damit das Aushängen des verschlossenen Fensters nicht möglich ist. Die Aushängesicherung wird seitlich in das Kopfprofil geschoben und in der gewünschten Position mit der integrierten Madenschraube arretiert.

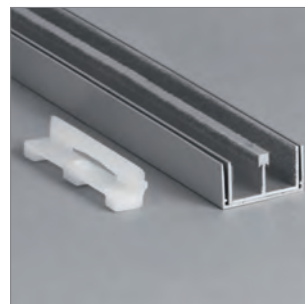

4.2. Montage Zubehör - Einseitig feststehend

Das Profil zur Offenhaltung der zweiten Scheibe in das Kopfprofil einsetzen und anschließend in die Laufschiene hinein drücken. Das Profil wird oberhalb der späteren Öffnung neben der feststehenden Scheibe eingesetzt.

Bei einseitiger Ausführung muss das Profil in die von der Bedien-seite aus hinteren Kopfführungsschiene eingesetzt werden.

Sollte die Klemmwirkung im Kopfprofil nicht ausreichend sein kann das Profil punktuell in der Schiene eingeklebt werden.



Nachdem die Schiene vollständig im Kopfprofil eingesetzt worden ist kann die feststehenden Verglasung in der selben Führungsschiene eingesetzt werden. Abschließend wird die bewegliche Glasscheibe in die davor liegende Schiene eingesetzt.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem GlasTec® Schiebefenster

Ergänzend zu dieser Montageanleitung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.domoferm.de die Montageanleitung vom Beschlagshersteller.

Gerne steht Ihnen das ganze Team von BBE Domoferm zur Beratung zur Verfügung.

Lernen Sie unsere gesamte Produktpalette kennen. BBE Domoferm bietet Ihnen innovative Bauelemente mit interessanten Montagevorteilen.



Der Spezialprospekt zum Thema Verglasungen zeigt das gesamte Produktsortiment mit Ausstattungsoptionen. Dazu passend gibt es die Verglasungspreisliste.