



DIE BAUMEISTERTÜR

DIE
EFFEKTIVSTE
IHRER KLASSE !

IN EINEM
ARBEITSGANG
MONTIERT



Baumeister, aufgepasst!

DOMOFERM hat die **BAUMEISTER** Feuerschutztür entwickelt.

Die Effektivste ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett montiert.

Mehr Flexibilität:

- Ein Zargensystem für
verputzte und unverputzte
- Ziegelwände
 - Betonwände
 - Porenbetonwände

Mehr Effizienz:

- reduzierte Montagezeit
- Montagematerial inklusive
im SORGLOS Montagepaket

Mehr Sicherheit:

- Variable Hinterfüllung
- mit Mörtel
 - mit Steinwolle
 - mit DOMOFERM
Brandschutzschaum
 - ohne Hinterfüllung



Überzeugen Sie sich selbst und sehen
Sie sich jetzt unser Montagevideo an!

BAUMEISTER T30-1 PROJEKT



Türblatt:

- Türblattstärke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
- Deckbleche mit Türblattfüllung verklebt, grundiert ähnlich RAL 9010
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- mit Brandschutzlaminat
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl
- Verstärkungseinlage für OTS innenliegend, ungebohrt
- $U_{Dmin} = 1,3W/(m^2 \cdot K)$

Beschläge:

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm
- selbstschließend mittels Federband nach DIN 18272

Zarge:

- Eckzarge 1-schalig mit Diagonalbefestigung, optional mit Gegenzarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- grundiert ähnlich RAL 9010 bzw. RAL 9018
- serienmäßig ohne Bodeneinstand
- Spiegel 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
- APTK-Dichtung schwarz

Optionale Ausstattungen:

- Rauchdicht
- Außeneinsatz EN 14351-1
- Schallschutz




Inklusive SORGLOS MONTAGEPAKET

- Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück
- Feuerschutzdichtung C560 FH
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- Feder- und Konstruktionsbandbolzen



VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten oder auch unverputzten Wänden montiert werden. Bei unverputzten Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abgedichtet.

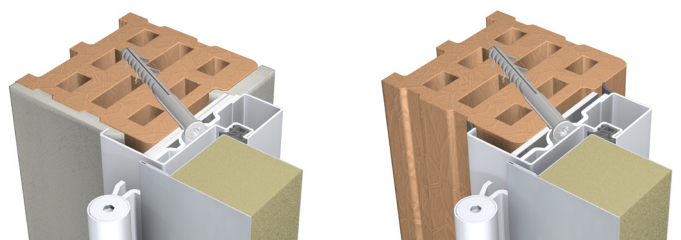


PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen.

Ob verputzte oder unverputzte Wände:

- Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel)
- Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände)
- Porenbetonwände

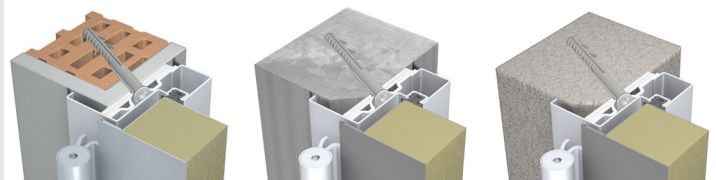

Ziegelwände

Betonwände

Porenbetonwände