

Montage-Anleitung

Höhenverstellbares Band LHA




ECO


Domoferm Genius LHA Höhenverstellbares Band

Lieferumfang

- ① 1x Rahmenteil Federband
- ② 1x Rahmenteil KO-Band
- ③ 1x Flügelteil Federband
- ④ 1x Flügelteil KO-Band
- ⑤ 1x Federbandbolzen
- ⑥ 1x KO-Bandbolzen
- ⑦ 8x Senkschraube M5x14 Torx
- ⑧ 1x Sicherungsschraube Höhenverstellung
- ⑨ 1x Sperrstift

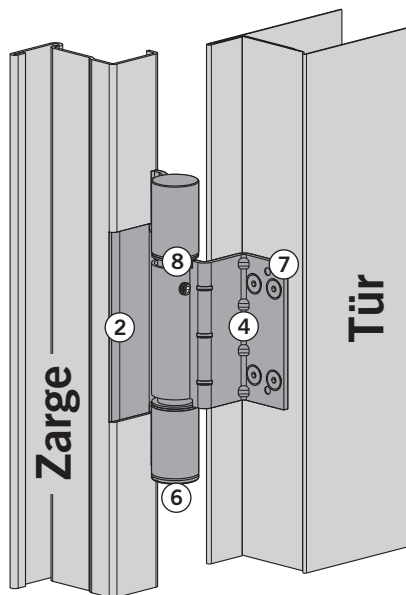

KO-Band

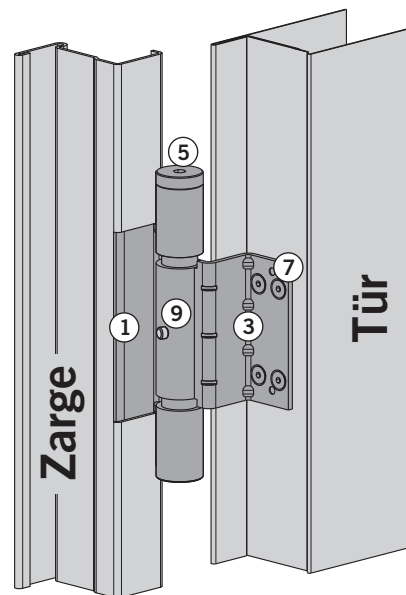

Feder-Band

Vor der Montage beachten!

Rahmenteile lotgerecht und fluchtend am Rahmen anschweißen.


Flügelteile lotgerecht und fluchtend an die Tür schrauben.

An Bolzen und Lagerstellen Universalfett anbringen.

Bei DIN Links-Türen wird das Federband oben montiert, das KO-Band unten.

Bei DIN Rechts-Türen erfolgt die Montage umgekehrt.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Bandbolzen (KO- und Federband) stets von der Mitte her einzutreiben sind.

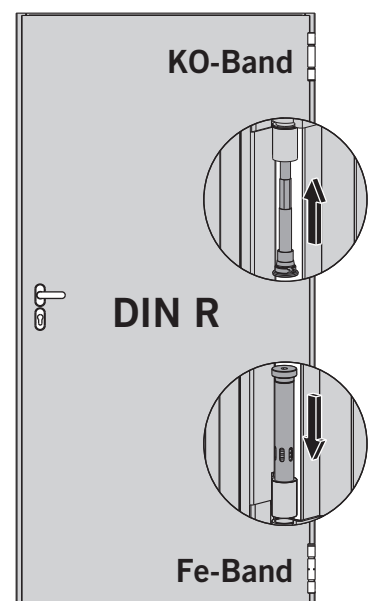





Montage-Anleitung

Höhenverstellbares Band LHA







ECO



Montage Feder-Band

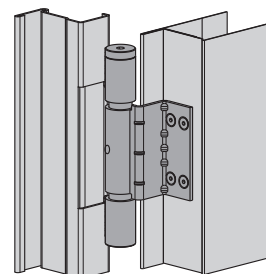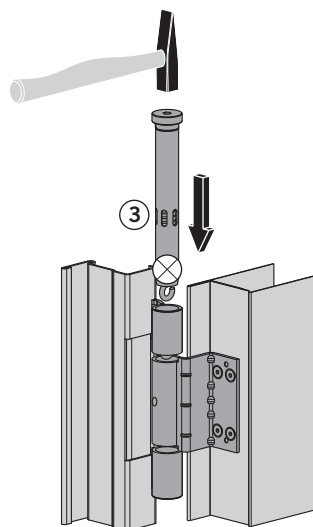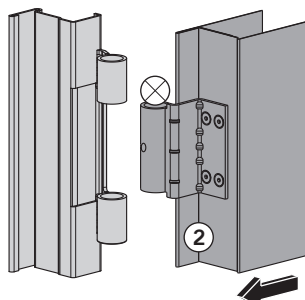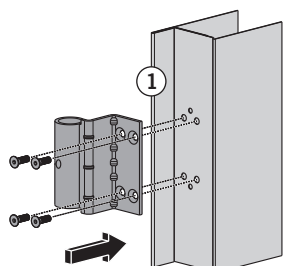

Montage KO-Band

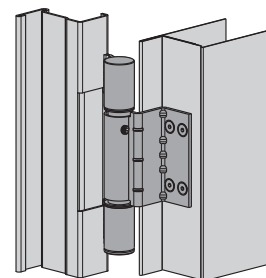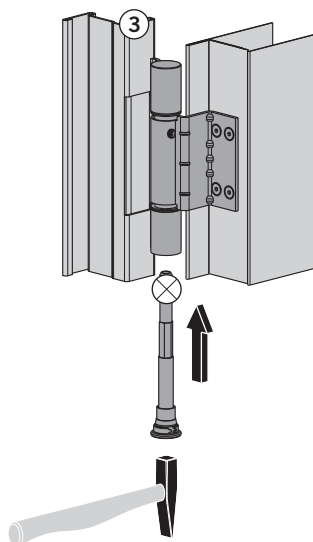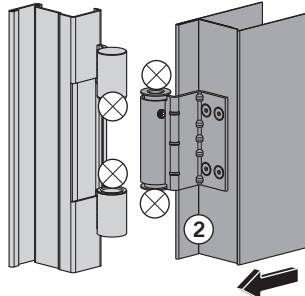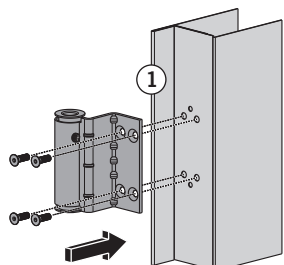

Spannen Federband

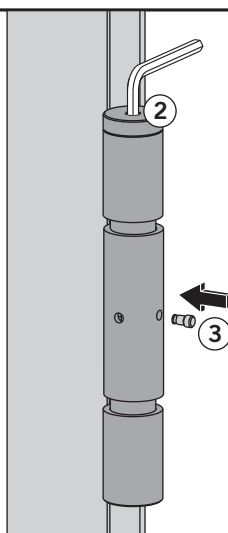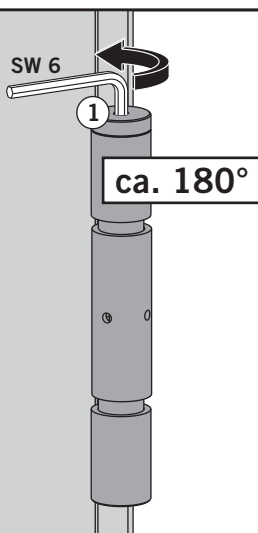

Mittels Innensechskantschlüssel wird die Feder ca. 180° vorgespannt (vom Türblatt weg) und durch Einsetzen des Sperrstiftes in eine der Bohrungen der Bandrolle in gespannter Position gehalten.

Die Vorspannung ist so einzustellen, dass das Türblatt aus einem Öffnungswinkel von ca. 30° selbsttätig schließt.

Montage-Anleitung

Höhenverstellbares Band LHA



ECO

Höheneinstellung

